

COFOX-B-AFF

Accessoires coffrets

Fiche technique

Afficheur à LED pour coffrets COF04-B et COF08-B

Cet afficheur à LED permet de signaler les défauts renvoyés par l'alimentation AL1260SB ou AL2430SB.

Le kit d'affichage comprend :



- 1 carte électronique,
- 1 nappe (550 mm pour COF04-B et 850 mm pour COF08-B) à raccorder sur le connecteur spécifique des alimentations citées,
- 1 lexan autocollant à positionner sur le capot du coffret,
- 2 rivets plastiques pour la fixation de la carte électronique.

Installation

- 1 : Mettre le coffret hors tension.
- 2 : Raccorder la nappe au dos de la carte afficheur (un détrompeur empêche de monter la nappe à l'envers).
- 3 : Fixer la carte sur le coffret à l'aide des 2 rivets fournis à l'emplacement prévu.
- 4 : Faire cheminer la nappe jusqu'à l'alimentation.
- 5 : Raccorder la nappe à l'alimentation (sur le coté gauche).
- 6 : Remplacer le lexan existant sur le capot par le nouveau fourni dans le kit.
- 7 : Mettre le coffret sous tension et vérifier le fonctionnement de l'afficheur.

Description

Connecteur nappe (à raccorder sur l'alimentation AL1260SB)

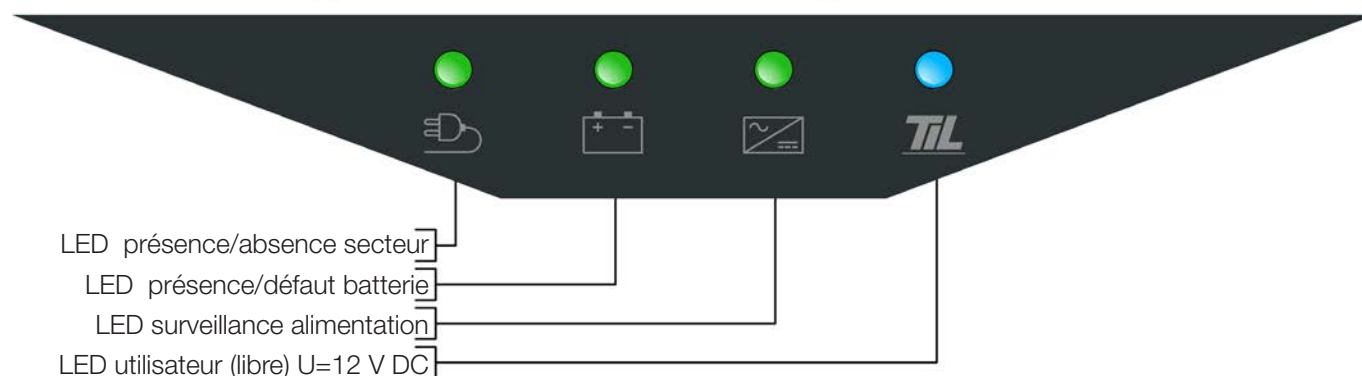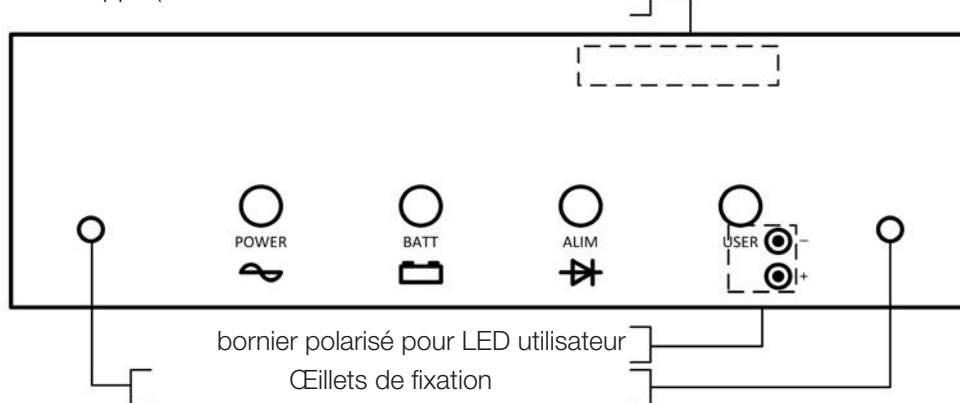

Toutes les LED (sauf utilisateur) s'allument en vert (état normal) ou orange (défaut de fonctionnement)

Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur(s)
Dimensions	120 mm X 35 mm
Alimentation	Fournie par AL1260SB
Fixation	2 rivets plastiques (fournis)