

HOMELINK

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

1. Prise en compte du matériel

- 1.1. Retirer l'HOMELINK de son emballage (conserver ce dernier pour une utilisation ultérieure).
- 1.2. S'assurer que les équipements suivants sont présents :
 - système HOMELINK
 - adaptateur secteur
 - émetteur médaillon
 - câble adaptateur téléphonique
- 1.3. Retourner l'HOMELINK et identifier la trappe d'accès.
- 1.4. Retirer la vis de fixation, puis la trappe.
- 1.5. Identifier les différentes parties comme indiqué ci-dessous.

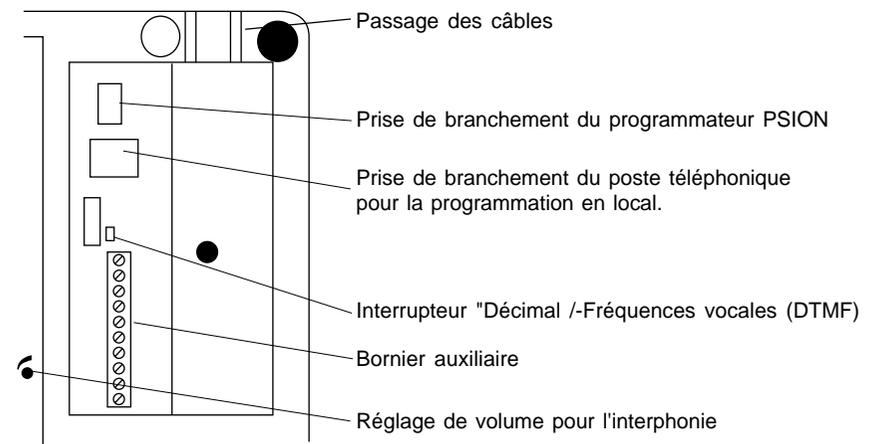


Figure-1

2. Raccordement

- 2.1. Insérer à l'arrière de l'HOMELINK la prise venant de l'adaptateur secteur. Les voyants SECTEUR et URGENCE s'allument. Le voyant  clignote.
- 2.2. Insérer à l'arrière de l'HOMELINK, le mini-connecteur du câble téléphonique dans la prise marquée "†".
- 2.3. Raccorder le poste téléphonique sur la prise gigogne.
- 2.4. Insérer le joncteur gigogne dans la prise téléphonique murale. Le voyant  doit s'éteindre après quelques secondes.

INSTALLATION RAPIDE

3. Programmation

3.1. Paramètres pouvant être modifiés à l'aide d'un téléphone à fréquences vocales (DTMF) :

- numéros de téléphone
- codes clients
- code technicien
- code site radio
- messages enregistrés
- chargement des valeurs par défaut.

3.2. Préparation de l'HOMELINK

RECOMMANDATIONS-CONCERNANT-LA-SECURITE

Déconnecter l'HOMELINK-du réseau téléphonique avant l'ouverture de la trappe d'accès.

- 3.2.1. Retirez la vis de fixation de la trappe d'accès située sous l'HOMELINK.
- 3.2.2. Retirez la trappe d'accès.
- 3.2.3. Insérez le petit connecteur du cordon téléphonique dans la prise appropriée située dans l'HOMELINK. Se reporter à la figure 1 (PHONE-PROG.). Connectez le téléphone à l'arrière de la prise gigogne. Cette dernière est déconnectée de la ligne téléphonique.
- 3.2.5. Entrez le code technicien (code usine 7890). L'HOMELINK émet deux "bips" courts, si le code est correct.
- 3.2.6. Utilisez le clavier du poste téléphonique pour saisir les nouvelles commandes. L'HOMELINK émet deux "bips" courts, si la commande est saisie correctement et un "bip" long dans le cas contraire.

3.3 Paramètres de programmation

Nota : la touche "#" permet la validation de la programmation.

3.3.1. Numéros de téléphone

* 1 = Pause

* 2 = Détection de tonalité

Modification tél 1 = 01
tél 2 = 02
tél 3 = 03
tél 4 = 04

Exemple : modification tél 1 : n° T T T T

0 1 T T T T # 2 "bips" courts de confirmation

adresse tél 1 n° tél. validation

INSTALLATION RAPIDE

3.3.2. Codes clients (uniquement pour les appels vers un PC de télésurveillance)

11 code client 1

12 code client 2

13 code client 3

14 code client 4

Ex : code client 1 = CCCC

1 1 C C C C # 2 "bips" courts de confirmation
adresse code client validation
client 1 code client

3.3.4 Code technicien

9 1 A A A A # 2 "bips" courts de confirmation

nouveau validation
code technicien

3.3.5 Code site radio

9 3 # Activation du médaillon - 2 "bips" courts de confirmation

validation

3.3.6 Enregistrement du message

- 9 4 # - pressez le bouton vert (M/A) - Début de l'enregistrement.
- énoncez clairement votre message (20 secondes).
- appuyez à nouveau sur le bouton M/A - Fin de l'enregistrement.
- l'Homelink émet 2 "bips".

Nota : vous disposez de 20 secondes de messages. Si votre message excède ce temps, l'HOMELINK arrête automatiquement l'enregistrement.

3.3.7 Ecoute du message

9 5 # - diffusion du message
- 2 "bips" - Fin du message

3.3.8 retour à la programmation usine

0 * * # 2 "bips" sont émis après quelques secondes.

Lorsque la programmation est terminée, raccrochez le combiné. L'appareil émet 2 "bips". Retirez le câble reliant le poste téléphonique à l'HOMELINK.

Suivre ensuite les instructions du paragraphe 2.

Les voyants "défaut ligne téléphonique" et "Marche/arrêt" s'éteignent.-Testez systématiquement le nouveau programme sur l'HOMELINK.