



NOTICE D'INSTALLATION


Sirène d'alarme extérieure auto alimentée

Fabrication Française



SIREX
SIREX F

**Boîtier en fonte
d'aluminium et
peinture polyester**

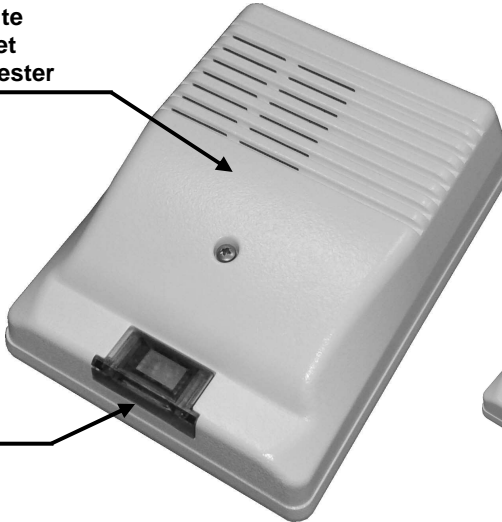

Flash à leds

Photo non contractuelle

SIREX : sirène sans FLASH

SIREX-F : sirène avec FLASH intégré

La SIREX et la SIREX-F sont admises aux marques NF et A2P « 3 boucliers » conformément aux normes NFC48-265 et NFC48-266 et au référentiel de certification NF324-H58 sous les numéros : [3030000490](#) et [3230000620](#) -- Unité de fabrication : N°122 P2

CNPP Certification (centre national de prévention et de protection):

<http://www.cnpp.com>

AFNOR Certification :


<http://www.marque-nf.com>

Conformément à notre politique d'amélioration continue de nos produits, les informations contenues dans cette notice peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. ATLS ne pourra être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages fortuits ou consécutifs ayant trait à la fourniture, la qualité ou l'usage de ce dernier.

Les produits de la gamme ALTEC sont conçus et fabriqués en France par la société ATLS
SIREX et ALTEC sont des marques déposées par ATLS

PRESENTATION

Conçue pour durer, la SIREX se présente dans un boîtier moulé en fonte d'aluminium avec une peinture polyester à l'épreuve du temps.

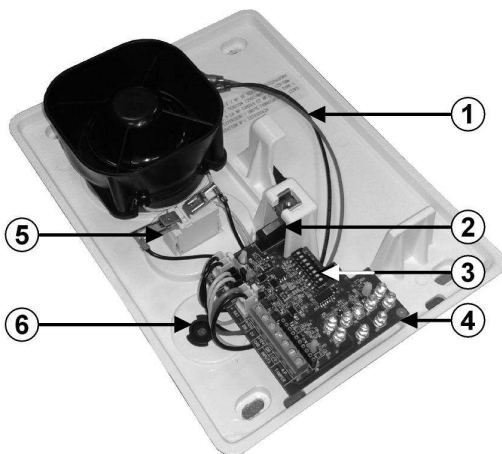

La **SIREX F** intègre en plus une alarme lumineuse à technologie LED ultra haute luminosité qui en plus d'une grande résistance aux vibrations et aux températures extrêmes offre une durée de vie nettement supérieure aux solutions traditionnelles.

- 1- Emplacement pour batterie de secours 12V – 2Ah
- 2- Autoprotection à l'ouverture
- 3- Interrupteurs de configuration
- 4- Flash à leds !!! ATTENTION !!!
Les leds sont de type ultra haute luminosité. Ne pas regarder en face
- 5- Capteur d'autoprotection à l'arrachement
- 6- Passage de câbles

La SIREX dispose d'une double régulation de charge pour la batterie interne :


- **Régulation du courant de charge à 100 mA**, suffisant pour charger normalement la batterie interne. En alarme seule la batterie interne est sollicitée. Ce qui protège efficacement le chargeur de la centrale d'alarme lorsque plusieurs sirènes sont alimentées par ce dernier.
- **Régulation de la tension de charge à 13.8 Vdc** : Même si la tension de charge délivrée par la centrale d'alarme n'est pas suffisamment élevée, la SIREX amplifie celle-ci pour fournir à la batterie une tension de charge optimale de 13.8 Vdc garantissant ainsi une parfaite charge.

CONSIGNES DE SECURITE

- Evitez de regarder en face les LEDs en fonctionnement.
- Durant les essais, portez un casque de protection auditive ou tenez vous à une distance raisonnable de la SIREX.
- Evitez toute intervention sur la SIREX par temps orageux.
- N'utilisez que le type de batterie indiqué dans le tableau des caractéristiques.

INSTALLATION


La SIREX est une sirène à usage extérieur. Elle se fixe sur une paroi verticale et plane de surface supérieure à celle de son boîtier en laissant au moins 2cm de chaque côté. Percez les trous de fixation en suivant le gabarit de perçage, puis fixez en premier la pièce plastique en forme de bouchon sur le mur. Ensuite positionnez le châssis de la SIREX en prenant soin de bien placer le capteur de surveillance d'arrachement à l'intérieur du bouchon plastique. Ce système ne nécessite aucun réglage (voir page suivante).

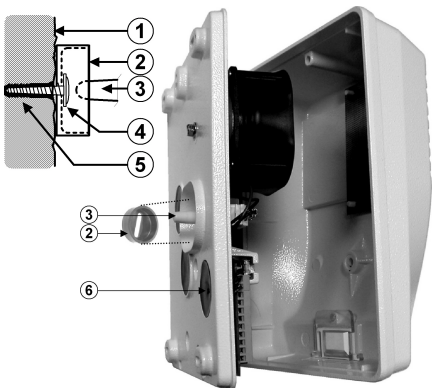

Il est impératif de procéder à des essais et de vérifier le bon fonctionnement de l'alarme sonore, visuelle et de l'autoprotection après l'installation. Il est vivement recommandé de vérifier périodiquement le bon serrage des connexions ainsi que l'état de la batterie de secours et la remplacer si nécessaire.

- 1- MUR 2- BOUCHON AP
 3- CAPTEUR AP 4- VIS
 5- CHEVILLE 6- PASSAGE DE CABLES

CABLAGE

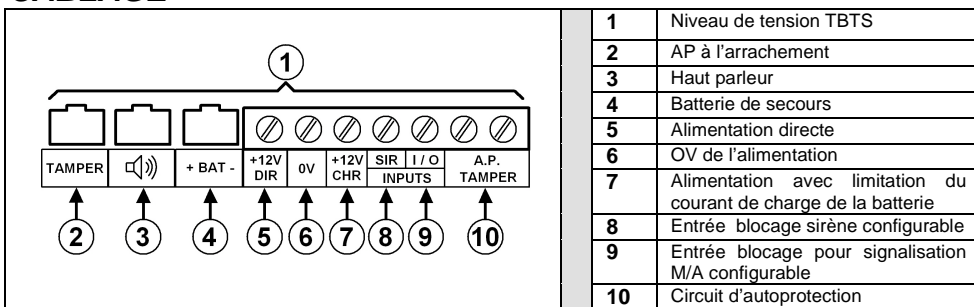

Toutes les connexions sont de niveau TBTS (Très basse tension de sécurité) au sens de la norme EN 60950. L'alimentation électrique de la SIREX doit être fournie par une source à puissance limitée.

- Avant de câbler l'autoprotection, vérifiez que le circuit ne dépasse pas 60VDC/0,1A.
- La borne d'alimentation « +12V DIR » peut être utilisée pour fournir le courant nécessaire au fonctionnement de la SIREX même en cas d'absence ou de défaut de la batterie de secours. Il faut cependant prévoir une source d'alimentation de forte capacité et protégée contre les surintensités pouvant être provoqués par une batterie de secours défectueuse.
- L'alimentation de la SIREX à travers la borne « +12V CHR » est la méthode recommandée car la batterie de secours bénéficie d'une charge constante avec une limitation de courant à 100mA et de une régulation de tension à 13.8Vdc. En alarme, seule la batterie interne est sollicitée protégeant ainsi efficacement le chargeur de la centrale d'alarme.
- Si l'équipement qui pilote la SIREX n'est pas celui qui fournit l'alimentation, il faut raccorder la borne « 0V » à cet équipement pour obtenir une référence commune.
- Le blocage ou le réarmement de la SIREX est piloté par une tension de commande configurable par dipswitchs sur l'entrée « SIR » (voir paragraphe suivant)
- La signalisation de mise EN ou HORS service de l'installation d'alarme est pilotée par une tension de commande configurable sur l'entrée I/O. (voir paragraphe suivant).

FONCTIONNEMENT

Interrupteurs de configuration

Position	1	2	3	4	5	6	7	8
Fonction	Entree SIR		Entrée 1/0		Signalisation 1/0		Volume	NA
Option	<i>Polarité</i>	<i>Mode</i>	<i>Polarité</i>	<i>Mode</i>	<i>Volume bips</i>	<i>Présence bips</i>	<i>Modulation</i>	NA
ON	Négative *1	NO apparition *1	Négative *1	NO apparition *1	MIN	Flash + bips	MIN	NA
OFF	Positive	NC disparition	Positive	NC disparition	MAX	Flash seul	MAX	NA

*1 configuration non autorisé dans le cadre de la certification NF&A2P




ENTREE SIR

Au déclenchement de la tension de commande sur l'entrée SIR, l'alarme sonore est activée pendant 3 minutes, alors que le flash restera actif jusqu'au réarmement de la tension de commande.

A noter que lors de la mise sous tension, la SIREX ne déclenche pas même si la tension de blocage est absente. Il faut tout d'abord armer l'entrée SIR avec son signal de commande pendant au moins une seconde.

Le mode de déclenchement et de réarmement de l'entrée SIR est configurable à l'aide des dipswitchs 1 et 2 (voir tableau ci-dessous).




Le volume sonore de la modulation peut être diminué en positionnant le dipswitch N°7 sur ON

Polarité	Positive		Négative	
	Mode	NC Disparition	Mode	NO apparition
				
Repos	+12VDC	0V ou rien	0V	+12VDC ou rien
Alarme	0V ou rien	+12VDC	12VDC ou rien	0V

ENTREE I/O

La signalisation de mise EN ou HORS service de l'installation d'alarme déclenche une série de bips courts ainsi que le clignotement du flash, lors du basculement de la tension de commande sur 1/0. Au retour de la tension de commande, la SIREX génère une nouvelle série de bips avec clignotement du flash plus longs cette fois pour distinguer les deux états.





Le mode de déclenchement et de réarmement de l'entrée 1/0 est configurable à l'aide des dipswitchs 3 et 4 (voir tableau ci-dessous).

Polarité	Positive		Négative	
	Mode	NC Disparition	Mode	NO apparition
				
ARRET (repos)	+12VDC	0V ou rien	0V	+12VDC ou rien
MARCHE (alarme)	0V ou rien	+12VDC	12VDC ou rien	0V

Pour cette fonction, La SIREX permet de choisir entre deux niveaux sonores des bips (dipswitch N°5) ou même de désactiver les bips sonores (dipswitch N°6) et ainsi ne conserver que le clignotement du flash.

Il est également possible de configurer cette entrée pour commander le flash séparément.

Utiliser un tournevis pour positionner les 4 interrupteurs de configuration de la sirène. (voir tableau suivant).

Fonctionnement de l'entrée 1/0				
Entrée 1/0				
Fonction	Signal Marche/Arrêt Flash uniquement	Signal Marche/Arrêt Flash et bips sonore volume faible	Signal Marche/Arrêt Flash et bips sonore volume fort	L'entrée 1/0 est utilisée comme commande séparée pour le flash

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation directe :	De 9 à 15 VDC
Tension d'alimentation sur +12V CHR :	De 12,0 à 14,5 VDC
Tension de Sortie sur +BAT :	13.8 VDC (+/-0.2 Vdc)
Ondulation résiduelle admissible :	250mV
Consommation en veille :	5 mA
Autonomie sur batterie interne :	72 heures
Durée de l'alarme :	180 secondes
Consommation en alarme & puissance acoustique :	MAX : 1.0A 107 dB à 1m MIN : 0.4A 100 dB à 1m
Consommation en alarme lumineuse seulement :	20 mA (SIREX-F seulement)
Tension de commande maximum « SIR » et « I / O » :	16 VDC (0,1mA)
Tension de commande négative « SIR » et « I / O » :	Inférieure à 2 VDC
Tension de commande positive « SIR » et « I / O » :	Supérieure à 9 VDC
Boîtier :	Aluminium
Degré de protection :	IP 43 IK 08
Environnement :	Classe IV – Extérieur général
Température d'utilisation :	-25°C à +70°C
Type de câble pour le raccordement :	Câble 3 paires rigide : Ø >= 0,5mm souple : Ø >= 0,2mm
Types de batteries de secours :	12V 2.1Ah YUASA NP2.1-12FR 12V 2.1Ah YUCELL Y2.1-12FR 12V 2.0Ah POWERSONIC PS 1220 V0 12V 2.2Ah ELECKSON BEL120022 12V 2.3Ah ACD ST20 12V 2.3Ah SUNLIGHT SP 12-2.1V0 12V 2.0Ah SEPTAM SPO20

Compatibilité électromagnétique : conforme aux normes NF EN 50130-4 et NF EN 55022
Sécurité électrique : conforme à la norme EN 60950 éd. Oct. 2000

GARANTIE



ATLS assure une garantie de 5 ans à compter de la date de fabrication. L'année et le mois de fabrication figurent sur l'étiquette du numéro de série placée à l'intérieur de l'appareil. La garantie ne couvre pas les dégradations non fonctionnelles telles que les rayures, bris par chute ou choc, ni les dégradations provoquées par un emploi anormal. La garantie ne s'applique qu'aux cartes et ensembles électroniques et ne couvre pas les dégradations causées par les surtensions naturelles ou artificielles. La garantie ne s'applique que si l'électronique n'a pas été démontée, déréglée ou transformée. La garantie est strictement limitée à la réparation ou à l'échange des pièces que nous aurons reconnues défectueuses. Les frais de retour sont toujours à la charge de l'expéditeur. L'immobilisation du matériel dans le cadre de la garantie ne pourra donner lieu à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit. La responsabilité de A.T.L.S. se limite à la réparation des produits et ne s'étend pas aux conséquences résultant de leur usage, de leur mise en oeuvre ou de leur non fonctionnement.

Destruction des batteries

La batterie de secours de la SIREX n'est pas fournie par ATLS. Néanmoins, ne jetez pas les batteries usagées dans votre poubelle, il est interdit de les incinérer, de les enfouir ou de les jeter dans les décharges publiques. Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois et réglementations en la matière en vigueur. Veuillez contacter les autorités compétentes pour de plus amples informations sur les dispositions mises en place dans votre région pour collecter, recycler et détruire les batteries usagées.

Mise au rebut du produit



Conformément aux exigences de la directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), les produits électriques et électroniques usagés doivent être détruits séparément des ordures ménagères normales afin de promouvoir la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de récupération, ainsi que de limiter la quantité de déchets devant être éliminés et de réduire du même coup les décharges. Lorsque vous vous débarrassez de tels produits, veuillez vous conformer aux consignes des autorités municipales et/ou vous renseigner auprès de votre revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit.